

CARRO ELÉTRICO INFANTIL JIPE UTV 2 LUGARES 12V COM CONTROLE REMOTO

Instruções de instalação e uso



O manual contém informações importantes,
lea, guarde para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES

CARRO ELÉTRICO INFANTIL

MODELOS: ● CE23434 ● CE23435
vermelho azul claro

Validade: Indeterminada - Fabricado na CHINA
SAM - Serviço de Atendimento Mimo Style
atendimento@mimostyle.com.br / www.mimostyle.com.br

Importado e Distribuído por:
Mimo Importação e Exportação S.A. CNPJ: 05.330.305/0004-28
Estrada Luiz Lopes Neto, 21
Galpão A2 - Bairro dos Tenentes
Extrema / MG - CEP: 37640-000

Voltagem e amper: 12V / 4Ah

Tamanho: 75x130x71

Peso: 27,6kg

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- **Guarde este manual para referência futura, pois contém informações importante**
- **Antes do primeiro uso, você deve carregar a bateria por pelo menos 8 horas.**
- **Não recarregue a bateria por mais de 12 horas para evitar superaquecimento do carregador.**
- **Deve ser montado por um adulto.**
- **PARA A SEGURANÇA DO SEU FILHO, LEIA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM/ USO. GUARDE ESTE GUIA PARA REFERÊNCIA FUTURA.**
- **NECESSÁRIA MONTAGEM POR ADULTOS. O produto contém peças pequenas, que são apenas para montagem por adultos. Mantenha as crianças pequenas afastadas durante a montagem.**
- **Sempre remova o material protetor e os sacos plásticos e descarte-os antes da montagem.**

AVISO

1. Antes de usar os responsáveis devem ler atentamente as instruções.
2. A idade aplicável é para crianças maiores de 3 anos.
3. A carga máxima do produto é de 30kg, sem sobrecarga.
4. O produto precisa ser montado por adultos.
5. Não vire a bateria de cabeça para baixo, não altere as conexões.
6. Antes de recarregar, verifique se algum dano foi encontrado, a recarga deve ser interrompida até o reparo. A recarga deve ser realizada por um adulto e supervisionar as crianças para não se aproximarem.
7. O aquecimento da bateria durante o carregamento é normal, quando a temperatura está muito alta deve ser interrompida.
8. A bateria deve ser fixada com uma placa. Se o carro capotar, a bateria poderá causar ferimentos à criança.
9. Se não for usado por um longo período, deve ser recarregado totalmente.
10. A energia deve ser desligada durante o carregamento.
11. Antes de carregar, coloque o carregador no plugue DC e, em seguida, conecte-o à tomada elétrica.

- 12. Carregador e bateria não são brinquedos, crianças não podem brincar.
- 13. O tempo de carregamento leva de 8 a 12 horas.
- 14. Quando a velocidade de funcionamento é reduzida, obviamente, a carga da bateria está fraca e precisa ser recarregada, carregue-a a tempo.
- 15. Não use em água, não despeje água e outros líquidos no produto, pois pode causar curto-circuito.
- 16. A bateria do controle remoto usa baterias AAA*2.
- 17. Se a operação do controle remoto estiver fora de controle, pode ser que a carga da bateria seja insuficiente, substitua a bateria a tempo para evitar perigos.
- 18. O fenômeno de aquecimento (abaixo de 60 °C) do carregador e da bateria ocorre durante o carregamento, o que é normal.
- 19. As baterias que não podem mais ser utilizadas devem ser retiradas do produto a tempo e manuseadas de maneira adequada para não causar poluição ambiental.
- 20. O brinquedo não pode ser conectado a fontes de alimentação cuja quantidade seja superior à quantidade recomendada.
- 21. Remova e insira as pilhas do controle remoto, desaparafuse os parafusos traseiros do controle remoto, abra a tampa e remova a bateria, instale as pilhas de acordo com a polaridade indicada no controle remoto e aperte os parafusos.
- 22. Para remover e inserir a bateria principal na carroceria do carro, conecte o fio vermelho ao terminal vermelho da bateria, da mesma forma que o fio preto conecte ao terminal preto.
- 23. A bateria deve ser colocada no terminal correto (positivo e negativo), e os terminais não devem estar em curto-circuito.



base



tampa da roda



suporte para holofote



holofotes



placa de suporte de assento



rodas



calota



motor frontal



parabrisa



volante



controle remoto



carregador



banco

eixo traseiro


INSTALAÇÃO



1. Instale a tampa da roda



2. Aperte os parafusos

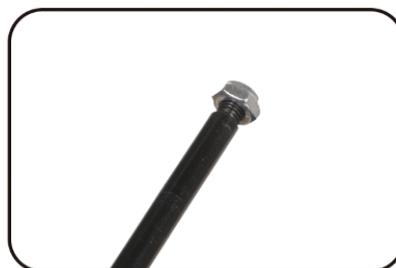

3. Remova o calço e a porca do eixo



4. Coloque o eixo na base



5. Instale as rodas



6. Aperte a roda



7. Instale as calotas



8. Coloque a peça de conexão no quadro frontal



9. Aperte bem o parafuso



10. Coloque o motor nos eixos



11. Conecte o fio do motor



12. Prenda com abraçadeira de Nylon


INSTALAÇÃO



13. Instale as rodas



14. Instale a interface de carga

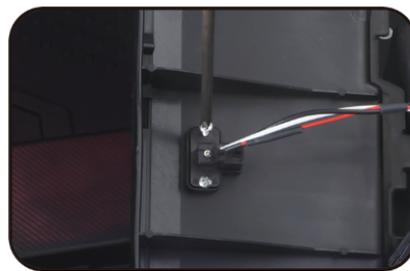

15. Fixe com parafusos



16. Remova os parafusos onde é a posição do assento



17. Instale a placa de suporte do assento



18. Conecte o holofote no fio de suporte



19. Encaixe o suporte para holofote



20. Conecte o holofote



21. Encaixe o holofote



22. Retire os parafusos indicado



23. Instale o assento e aperte bem



24. Instale o parabrisa

INSTALAÇÃO



25. Conecte o volante



25. Encaixe o volante



27. Pronto!

MANUTENÇÃO

- 1. Após cada uso, ele deve ser carregado a tempo e o tempo normal de carregamento é de 8 a 12 horas.
- 2. Quando a velocidade for mais lenta que o normal, ela deve ser carregada a tempo.
- 3. Sob a condição de não uso prolongado, o carro deve ser carregado uma vez por mês para evitar descarga excessiva e afetar a vida útil da bateria.
- 4. Quando a tensão está muito baixa, ela precisa ser carregada.
- 5. Use uma pequena quantidade de óleo lubrificante para lubrificar as peças rotativas do produto por um período de tempo para evitar desgaste e ferrugem.
- 6. O produto deve ser colocado em ambiente interno ou coberto com pano impermeável.
- 7. Após o uso, carregue em tempo hábil, se não usar por muito tempo, ele deve manter energia suficiente e carregar uma vez por mês.
- 8. Com um pano macio e seco para limpar o produto e as peças, não use solventes químicos para limpar a peça; não limpe os veículos com água.
- 9. Ao parar de usar ou colocar o produto, desligue a energia do produto e coloque todos os interruptores na posição "parar" ou "desligar".
- 10. Não utilize fusíveis que não estejam em conformidade com esta especificação de produto.
- 11. Não altere a estrutura e peça do produto, os trabalhos de manutenção devem ser realizados por profissionais ou sob orientação de profissionais.
- 12. Carregue pelo menos uma vez por mês se não for usá-lo por um longo período.

AVISO

- 1. Não use em superfícies irregulares e lisas.
- 2. Não é possível sobrecarregar.
- 3. As crianças devem viajar sob a orientação de um adulto e não podem deixar seus cuidados durante o uso.
- 4. Não altere nenhuma peça sem permissão.
- 5. Mantenha longe da água, não despeje água ou outros líquidos no produto.
- 6. Não é possível bloquear a direção do produto, qualquer coisa que impeça o movimento do carro deve afrouxar o pedal imediatamente.
- 7. Carregar em tempo hábil após o uso e/ou não usar por muito tempo.
- 8. Desligue o produto após o uso.
- 7. Não use em dias chuvosos.

- **Controle manual:** o motorista senta-se bem, pressiona o botão liga / desliga, ativa o som. Coloque o interruptor para frente, pare, para trás, mude para frente, pise no pedal, o carro avança, solte o pedal, o carro parou. A chave está "para trás" e pise no pedal, o carro dá ré, afrouxa o pedal e o carro para. o carro "parado" não pode funcionar. O volante controla a direção esquerda e direita.
- **Controle remoto:** antes de usar é necessário emparelhar o carro e o controle remoto.
 - 1. Desligue o carro
 - 2. Pressione para frente e para trás ao mesmo tempo até que a luz do controle remoto pisque e, em seguida, ligue o carro imediatamente, o controle remoto e o carro fazem um par bem-sucedido. O controle remoto pode controlar o carro agora
- Não é possível usar baterias recarregáveis para controle remoto.

AVISO

1. As instruções contêm informações importantes, guarde-as com cuidado para uso posterior.
2. Mantenha os sacos plásticos longe do alcance das crianças.
3. Contém peças pequenas, não adequadas para crianças menores de 3 anos.
4. Pode conter arestas vivas antes da montagem, precisa ser montado por adultos e manter as crianças afastadas.
5. Use sob a tutela de um adulto.
6. Para evitar ser usado em áreas perigosas, como estradas, declives ou ruas.
7. Dirija em terreno plano, para evitar ser usado em terreno liso, como mármore e piso.
8. Antes de usar o adulto deve explicar à criança o método de operação correto e usá-lo sob supervisão de adultos.
9. Deve estar sob orientação de adultos para usar, os adultos não podem sair.
10. Todas as baterias devem ser instaladas na polaridade correta.
11. Não misture tipos diferentes de baterias nem misture baterias novas com velhas.
12. Cada peça, como transformadores, adaptador DC ou carregadores de bateria, etc., usada com o brinquedo, deve ser examinada regularmente quanto a danos no cabo, plugue, gabinete e outras peças e, em caso de tais danos, o produto não deve ser usado. até que o dano seja reparado.
13. Não fique perto de fogo e água.
14. Não exponha ao sol e à chuva.
15. As baterias gastas devem ser retiradas do produto e do controle remoto.
16. Baterias não recarregáveis não podem ser carregadas.
17. O produto deve ser armazenado longe do fogo e de fontes de calor.
18. Deve ser colocado na horizontal e não deve ser invertido ou inclinado.
19. Não use quando a chuva e a neve caírem do lado de fora, a água pode danificar o motor, o sistema de fiação e a bateria.
20. Ao carregar, mantenha-se afastado de materiais inflamáveis e explosivos para evitar incêndio.
21. Os terminais da fonte de alimentação não devem estar em curto direto.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

TERMO DE GARANTIA

A Mimo Importação e Exportação S.A. assegura aos seus clientes garantia de 90 dias como Garanti legal conforme previsto no art.26 II do Código de Defesa do Consumidor, decorri- dos. Prazo este iniciado na data da emissão da nota fiscal para o comprador.

Ambas as formas de garantias supracitadas são referentes única e exclusivamente à defeitos de fabricação dos produtos conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Serão suspensas imediatamente as garantias para os clientes que contratarem ou realizarem por si só a instalação ou reparo dos produtos por empresas não credenciadas, bem como aqueles produtos que sofrerem acidentes, quedas e afins.

Para o caso de defeitos de fabricação o comprador deverá contatar a Mimo Style através dos canais de atendimento, SAC e-mail: atendimento@mimostyle.com.br. Após a notificação do cliente a Mimo Style deverá atender a garantia no prazo de 30 dias, não sendo possível são facultadas ao comprador três opções:

- 1º Substituição do produto por outro do mesmo modelo;
- 2º Restituição o valor pago;
- 3º Abatimento proporcional do preço;

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade não excederá o valor pago pelo cliente no produto, valor indicado na nota fiscal emitida ao comprador. A Mimo Importação e Exportação S.A., não será responsável por perdas e danos indiretos ou lucros cessantes incorridos por clientes ou terceiros por conta do exercício de troca e correção de problemas.

Revendedores e quaisquer outras instituições e/ou pessoas não possuem autoridade para conceder garantias correções adicionais além destas expressas neste documento.

EXCEÇÕES À GARANTIA

Não estão contemplados nas garantias aqui expressas:

- a. Reforma, pintura, instalação e desinstalação do produto. Em situação da constatação de defeitos de fabricação a Mimo Style deverá ser informada imediatamente e o consumidor deverá abster-se de instalar o produto, sob a pena de perda da garantia do mesmo.
- b. Serviços de reparo ou troca por instalações que não sigam estritamente as ordens do manual de instalação que acompanha o produto.
- c. Avarias causadas por exposição do produto em obras, ambiente físico inadequado, incêndios, inundações, água, raio, transporte, erro de operação.
- d. Falhas causadas por partes e peças não homologados pela Mimo Style.
- e. Chamados de suporte aonde o técnico credenciado e autorizado não constate defeitos.
- f. Chamados encerrados devido à impossibilidade de atendimento por motivos de caso fortuito ou de força maior do cliente.
- g. Substituição de peças de desgaste natural ou insumos, bem como de peças que foram instaladas de forma indevida por técnicos não autorizados, dentre outras que não configurem vícios ou defeitos de fabricação.

CARRO ELÉTRICO INFANTIL JIPE UTV 2 LUGARES 12V COM CONTROLE REMOTO



Imagens meramente ilustrativas



MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, 21 - Galpao A Módulo 2
Extrema - MG - CEP: 37640-000

Tel.: 55 11 3787-4400

www.zippytoys.com.br

siga nossas redes sociais: @zippy.toys e @grupomimostyle