

CARRO ELÉTRICO INFANTIL AUDI R8 12V COM CONTROLE REMOTO

Instruções de instalação e uso



O manual contém informações importantes,
leia, guarde para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES:

Idade: 3-8anos

Bateria: 6V4.5AH*2 / 12V7AH

Motor: 12V20W 12V15W

Carregador: Entrada: AC220V-240V 50HZ-60HZ / Saída: DC12V500MA, DC12V700MA, DC12V1A

Carga máxima: 30KG

Tempo de trabalho: tempo de recarga 8-12h, tempo de uso 1-2 horas

Velocidade: 3-5 KM/H

Bateria R/C: AAA 1.5V*2

Distância R/C: 15 ± 5M

CARRO ELÉTRICO INFANTIL

MODELOS: ○ CE23449 ● CE23450 ● CE23451
branco preto vermelho

Validade: Indeterminada - Fabricado na CHINA
SAM - Serviço de Atendimento Mimo Style
atendimento@mimostyle.com.br / www.mimostyle.com.br

Importado e Distribuído por:
Mimo Importação e Exportação S.A. CNPJ:
05.330.305/0004-28
Estrada Luiz Lopes Neto, 21
Galpão A2 - Bairro dos Tenentes
Extrema / MG - CEP: 37640-000

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1- Carro elétrico
- 1- Volante
- 1- Cadeira
- 4- Rodas
- 1- Carregador
- 1- Conector MP3
- 1- Manual
- 1- Controle remoto

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Guarde este manual para referência futura, pois contém informações importantes.

Antes do primeiro uso, você deve carregar a bateria por pelo menos 8 horas. Não recarregue a bateria por mais de 12 horas para evitar superaquecimento do carregador.

Deve ser montado por um adulto.

PARA A SEGURANÇA DO SEU FILHO, LEIA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM/ USO. GUARDE ESTE GUIA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

• NECESSÁRIA MONTAGEM POR ADULTOS. O produto contém peças pequenas, que são apenas para montagem por adultos. Mantenha as crianças pequenas afastadas durante a montagem.

• Sempre remova o material protetor e os sacos plásticos e descarte-os antes da montagem.

COMO OPERAR SEU VEÍCULO

AVISO!

EVITE LESÕES E MORTES:

NUNCA DEIXE A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA. É NECESSÁRIA SUPERVISÃO DIRETA DE ADULTOS.

Sempre mantenha a criança à vista quando ela estiver no veículo.

Nunca use em estradas, perto de carros, em ou perto de declives ou degraus íngremes, piscinas ou outros.

Sempre use sapatos.

Sempre se sente no assento

Adequado para idades de 3 a 6 anos; O peso máximo do usuário é de 30kg.

Não deve ser usado no trânsito.

Use sempre calçados e nunca permita mais de um piloto.

Deve confirmar antes de utilizar o seguinte trabalho que já está finalizado:

Importante! Antes do primeiro uso, você deve carregar a bateria por pelo menos 8 horas. Não recarregue a bateria por mais de 12 horas para evitar superaquecimento do carregador.

Apenas um adulto pode recarregar a bateria.

Finalizando o carro completo para montar de acordo com os passos escritos no manual. O pacote de plug-in da bateria de armazenamento já foi bem inserido, a energia já foi aplicada. Todos os locais onde o parafuso precisa garantir que o parafuso já esteja travado.

REGRAS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

LEIA ESTAS REGRAS EM ALTO PARA SEU FILHO E SEUS AMIGOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE ELES AS COMPREENDEM!

Sempre use capacete e roupas de proteção ao andar.

É necessária supervisão direta de um adulto.

Mantenha as crianças em áreas seguras para andar.

Nunca dirija em estradas, perto de veículos motorizados, em gramados, perto de declives ou degraus íngremes, piscinas ou outros.

Utilize o brinquedo apenas em superfícies planas, como dentro de casa, jardim ou parque infantil.

Nunca use no escuro, uma criança pode encontrar obstáculos inesperados e sofrer um acidente. Opere o veículo apenas durante o dia ou em áreas bem iluminadas.

Não é recomendado dirigir o veículo em superfícies molhadas ou em inclinações superiores a 15 graus.

Não use este veículo ao ar livre quando estiver chovendo ou nevando.

Certifique-se de parar completamente antes de mudar de direção de frente para trás.

Siga os limites corretos de peso e idade permitidos para dirigir este veículo.

É proibido alterar o circuito ou adicionar outras peças elétricas.

Inspeção os fios e conexões do veículo periodicamente.

Para evitar acidentes, certifique-se de que o veículo esteja seguro antes de andar.

Não deixe nenhuma criança tocar nas rodas ou ficar perto delas quando o carro estiver em movimento.

Este veículo possui cintos de segurança ajustáveis, por favor, instrua as crianças como amarrar o cinto de segurança antes de usar, garanta a segurança.

MÉTODO DE CARGA

SÓ UM ADULTO PODE CARREGAR E RECARREGAR A BATERIA!

Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.

Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas.

As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.

As baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.

As baterias com temperaturas até 60° é considerado normal.

Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

As baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.

As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.

- Os transformadores ou carregador de bateria utilizados com o brinquedo devem ser examinados regularmente quanto a danos no cabo, ficha, caixa e outras peças e, em caso de tais danos, não devem ser utilizados até que os danos tenham sido reparados.

AVISO


• EVITE INCÊNDIO E CHOQUE ELÉTRICO:

- Utilize a única bateria recarregável e carregador fornecidos com o seu veículo. NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. Usar outra bateria ou carregador pode causar incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para nenhum outro produto. Pode ocorrer superaquecimento, incêndio ou explosão.
- NUNCA modifique o sistema do circuito elétrico. A adulteração do sistema elétrico pode causar choque, incêndio ou explosão ou pode danificar permanentemente o sistema.
- Não permita contato direto entre os terminais da bateria. Pode ocorrer incêndio ou explosão.
- Não permita que nenhum tipo de líquido entre na bateria ou em seus componentes.
- Gases explosivos são criados durante o carregamento. Não carregue perto de calor ou materiais inflamáveis. Cobrar a bateria SOMENTE em uma área bem ventilada.
- NUNCA pegue a bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos à bateria e causar incêndio. Pegue a bateria SOMENTE pela caixa.
- Carregue a bateria SOMENTE em local seco.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES


Problema	Análise	Solução
Carro não funciona	• Baixo consumo de energia	Recarregue a bateria
	• Danos ao fusível térmico	Troque por novo fusível térmico
	• Perda da porca da roda	Use porca nova
	• Conector da bateria solto	Coloque o conector
	• Escape e bateria ruim	Troque por bateria nova
	• Danos em peças elétricas	Vá para a oficina
	• Danos no motor	Vá para a oficina
A bateria não pode ser recarregada	• Conector da bateria solto	Aperte o conector
	• O carregador não conecta a energia	Conecte o carregador com energia
	• Danos ao carregador	Troque o novo carregador
Pouco tempo de execução	• Bateria com menor potência	Recarregue a bateria completamente
	• A bateria está velha	Troque a bateria nova
Ruído e calor durante a recarga	• É um processo químico	É normal e seguro
Baixa velocidade	• Bateria velha	Use bateria nova
	• Baixo consumo de energia	Recarregue totalmente a bateria
	• Sobrecarga	Reduza a carga abaixo de 25 kg
	• Corra em terreno não plano	Utilize em terreno plano
Ruído da caixa de engrenagens	• Danos na caixa de engrenagens	Vá para a oficina
	• Danos no motor	Vá para a oficina
Carro treme ao correr	• É normal e seguro	Reconecte o fio
	• Conexão ruim do fio do motor	Vá para a oficina
Sem som e luz durante a execução	• Fio solto de som e luz	Conecte o fio
	• Motor não funciona bem	Vá para a oficina
Carro não para na corrida	• Danos na placa de som e luz	Vá para a oficina
Condição de trabalho incomum sob controle remoto	• Esgotamento da bateria do controle	Troque a bateria
	• Controle remoto fora de distância	Manter distância próxima entre carro e controle
	• Danos ao controle remoto	Danos no controle remoto
	• Danos na placa receptora	Trocar placa receptora
	• Perturbação do campo magnético	Longe do campo magnético

INSTALAÇÃO

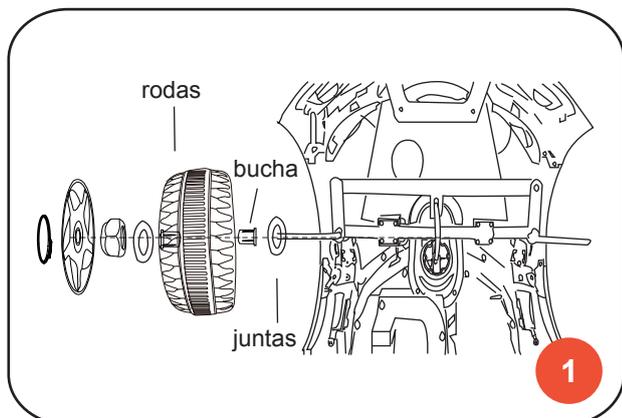

Instale a roda dianteira

Na junta, o revestimento do amortecedor no eixo dianteiro, depois o conjunto da roda dianteira no eixo dianteiro, e depois na junta e a contraporca, com chave de porca deve ser fixada, cubra a tampa. Sobre a mesma instalação (conforme mostrado na figura 1).

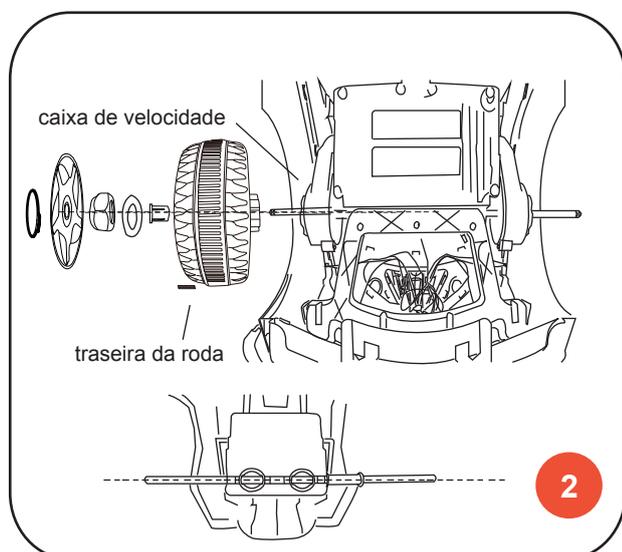

Instale a roda traseira


Primeiro, a carroceria do carro será removida, a mola de amortecimento manual e a bucha interna e, em seguida, colocará uma mola no orifício de suspensão do carro, depois coloque-o na manga, e depois use o eixo traseiro de 10 mm através da manga e da carroceria, por sua vez a mola será fixada dentro do carro. Então, através do eixo traseiro, posicionamento da caixa de engrenagens no carro e depois os conectores na engrenagem caixa conectada ao conector do carro e, em seguida, inseriu o eixo da roda, colocado na junta grande, depois é fixado com uma contraporca, por fim cobre a tampa da roda. (conforme mostrado na figura 2)



Instale o volante

Alinhe os conectores e direcione na direção dos conectores da linha da haste do prato estão conectados (observe que conecte o positivo e o negativo). Então coloque o volante na direção do poste, com a Haste do parafuso de fixação hexagonal interno M5 através do volante e direção por sua vez. (como mostrado em Figura 3)


INSTALAÇÃO

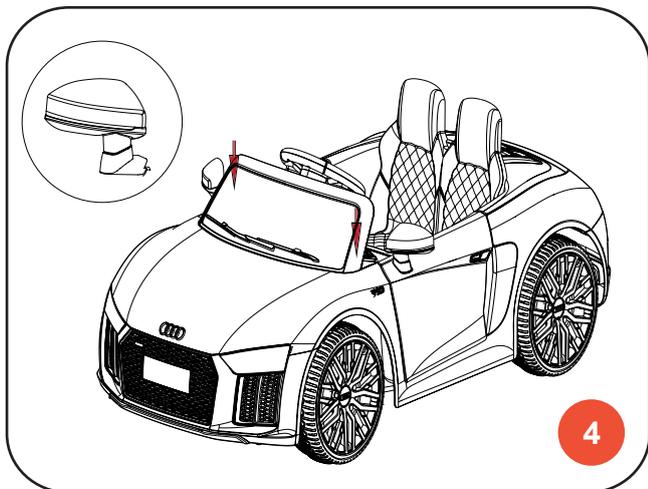

Instalação espelho

Primeiro, diferencie o espelho esquerdo e direito e depois encaixe.


Insira o espelho esquerdo e a direito da porta. (Conforme mostrado na figura 4)

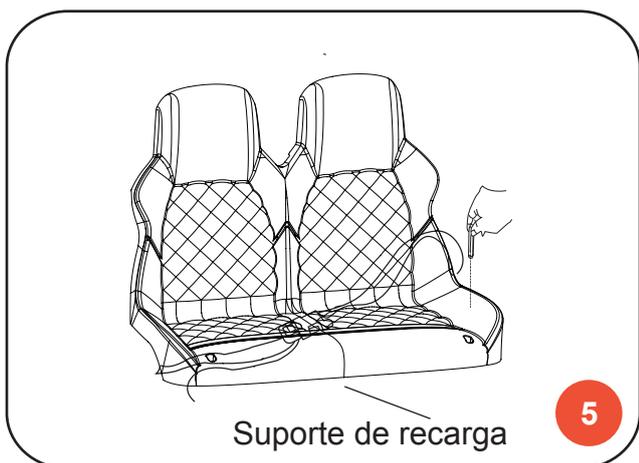

Instruções de carregamento

Antes de instalar o assento, primeiro conecte o positivo e em seguida, coloque o assento no local especificado, slot para cartão do corpo do gancho do cartão e, em seguida, coloque o assento dianteiro fixado em ambos os lados do orifício com o parafuso apertado no sentido horário durante o carregamento, abra a tampa para carregar primeiro e, em seguida, insira o carregador no orifício de carga, ao carregar o veículo sem qualquer função.


(Conforme mostrado na figura 5)

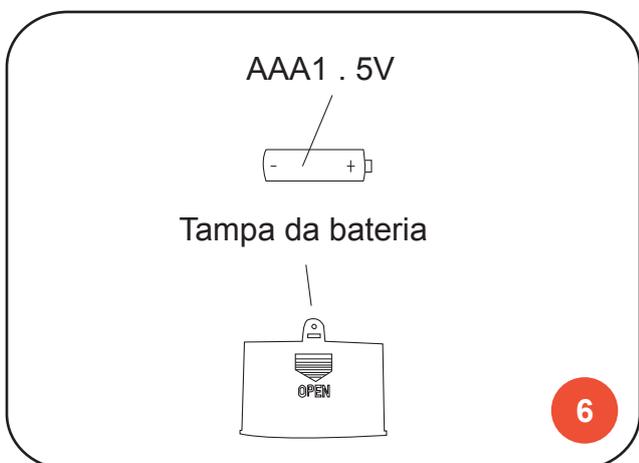

Bateria

Primeiro use a chave de fenda para desparafusar o parafuso na tampa da bateria e, em seguida, retire a tampa da bateria e do controle remoto, utilize duas pilhas AAA de 1,5 V, depois feche e parafuse novamente. (Ver figura 6)


INSTALAÇÃO

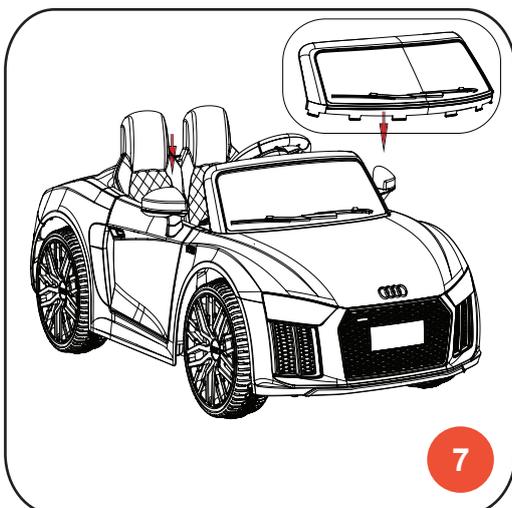

Pára-brisas

Primeiro remova o pára-brisa, depois alinhe a estrutura do pára-brisa com a carroceria do veículo e pressione firmemente para ouvir a instalação do kachasheng no lugar.

(conforme mostrado na figura 7)

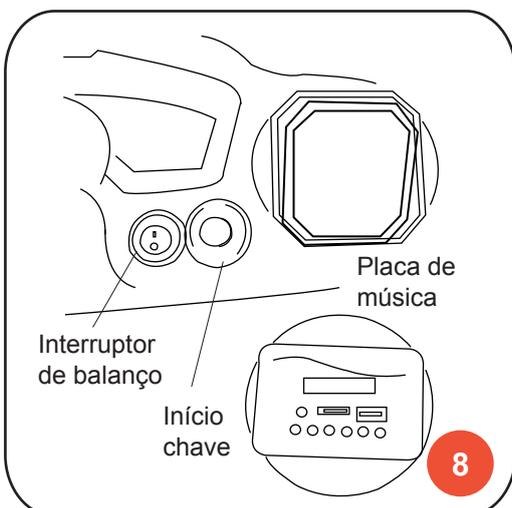

Instruções funcionais

1 primeiro abra a chave para a fonte de alimentação total, as luzes acesas e acompanhadas pela largada do som. 2 mova o botão do volante, desta vez a música toca. O ajuste do tamanho do som será para cima e para baixo no primeiro pressionamento da tecla do interruptor, pode ser alcançado. 3 o canto superior esquerdo da placa de música é a interface MP3, o seguinte é o porta de inserção do cartão de memória e próximo ao conector USB. Tecla "story N +" de movimento de 4 pontos, desta vez para o modo história. Botão 5 "música N-", neste momento para o modo de música. Movimento de 6 pontos "poesia antiga / tecla play", desta vez para o modo de poesia antiga. Botão 7" cedo, neste momento para o modo de educação infantil. Tecla "buzina" de 8 pontos, desta vez para o modo de alto-falante. 9 "avançar e retroceder" mudar a marcha para frente, pise no pedal do interruptor do carro para frente. "Voltará" após o interruptor para trás, pise no pedal do carro para correr para trás. 11 o interruptor circular vermelho é o botão de início do balanço, e o interruptor pode realizar a função de balanço.

(conforme mostrado na Figura 8)

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

TERMO DE GARANTIA

A Mimo Importação e Exportação S.A. assegura aos seus clientes garantia de 90 dias como Garantias legais conforme previsto no art.26 II do Código de Defesa do Consumidor, decorridos. Prazo este iniciado na data da emissão da nota fiscal para o comprador.

Ambas as formas de garantias supracitadas são referentes única e exclusivamente à defeitos de fabricação dos produtos conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Serão suspensas imediatamente as garantias para os clientes que contratarem ou realizarem por si só a instalação ou reparo dos produtos por empresas não credenciadas, bem como aqueles produtos que sofrerem acidentes, quedas e afins.

Para o caso de defeitos de fabricação o comprador deverá contatar a Mimo Style através dos canais de atendimento, SAC e-mail: atendimento@mimostyle.com.br. Após a notificação do cliente a Mimo Style deverá atender a garantia no prazo de 30 dias, não sendo possível são facultadas ao comprador três opções:

- 1º Substituição do produto por outro do mesmo modelo;
- 2º Restituição o valor pago;
- 3º Abatimento proporcional do preço;

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade não excederá o valor pago pelo cliente no produto, valor indicado na nota fiscal emitida ao comprador. A Mimo Importação e Exportação S.A., não será responsável por perdas e danos indiretos ou lucros cessantes incorridos por clientes ou terceiros por conta do exercício de troca e correção de problemas.

Revendedores e quaisquer outras instituições e/ou pessoas não possuem autoridade para conceder garantias correções adicionais além destas expressas neste documento.

EXCEÇÕES À GARANTIA

Não estão contemplados nas garantias aqui expressas:

- a. Reforma, pintura, instalação e desinstalação do produto. Em situação da constatação de defeitos de fabricação a Mimo Style deverá ser informada imediatamente e o consumidor deverá abster-se de instalar o produto, sob a pena de perda da garantia do mesmo.
- b. Serviços de reparo ou troca por instalações que não sigam estritamente as ordens do manual de instalação que acompanha o produto.
- c. Avarias causadas por exposição do produto em obras, ambiente físico inadequado, incêndios, inundações, água, raio, transporte, erro de operação.
- d. Falhas causadas por partes e peças não homologados pela Mimo Style.
- e. Chamados de suporte aonde o técnico credenciado e autorizado não constate defeitos.
- f. Chamados encerrados devido à impossibilidade de atendimento por motivos de caso fortuito ou de força maior do cliente.
- g. Substituição de peças de desgaste natural ou insumos, bem como de peças que foram instaladas de forma indevida por técnicos não autorizados, dentre outras que não configurem vícios ou defeitos de fabricação.

CARRO ELÉTRICO INFANTIL AUDI R8 12V COM CONTROLE REMOTO



MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, 21 - Galpao A Módulo 2
Extrema - MG - CEP: 37640-000

Tel.: 55 11 3787-4400

www.zippytoys.com.br

siga nossas redes sociais: @zippy.toys e @grupomimostyle